





OPERA armoire 3 glaces

avec interrupteur et prise de courant


Réf. 242

OPERA cabinet with 3 doors, switch and shaving point
OPERA Spiegelschrank mit 3 Türen, Schalter und Steckdose

242

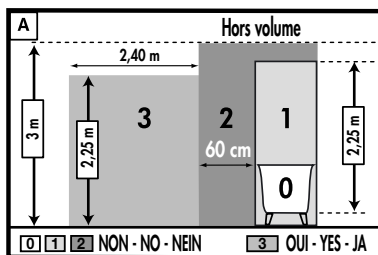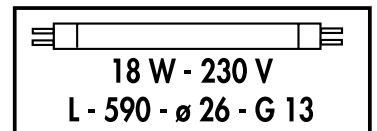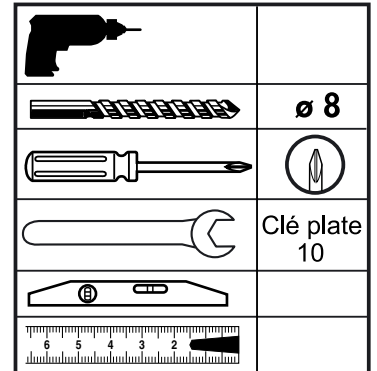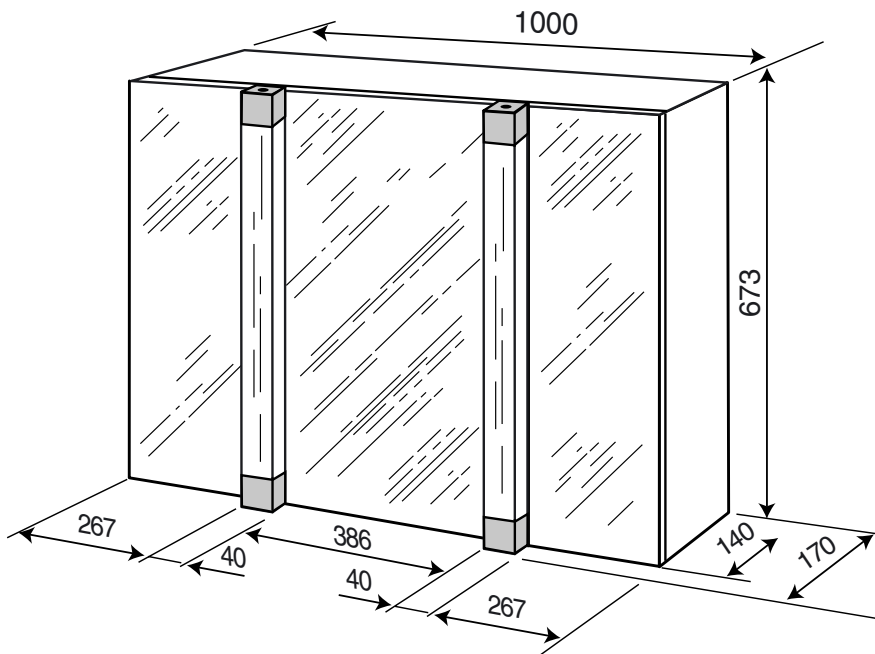

ÉLECTRICITÉ/ELEKTRIZITÄT/ELECTRICITY

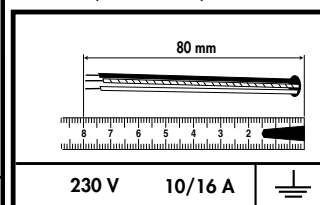

1		X 4	VIS ø 4,5 x 40 TR
2		X 4	CHEVILLE 8
3		X 2	PAT 368 A
4		X 1	FER 243
5		X 1	BORNIER TERRE








- F**
- Mettre l'installation électrique hors tension avant de commencer l'installation.
 - Choisir l'emplacement de l'armoire afin que la prise électrique du meuble soit en dehors du volume de sécurité (A).
 - Pour accroître la longévité de votre armoire, nous vous recommandons de chauffer et de ventiler votre salle de bains pour éviter l'accumulation de vapeur et d'essuyer les projections d'eau.
 - Pour votre complète satisfaction, respecter les consignes d'installation et d'entretien. Leur non respect peut entraîner la perte de la garantie.

- D**
- Vor Montagebeginn den Strom abstellen (Sicherung ausschalten).
 - Stellplatz auswählen und darauf achten, daß die E-Steckdose für den Spiegelschrank außerhalb des Sicherheitsbereiches liegt (A).
 - Um eine lange Lebensdauer Ihres Spiegelschranks sicherzustellen, empfehlen wir, das Badezimmer zu heizen und zu lüften, um hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Wasserspritzer sollten trockengewischt werden.
 - Damit das Möbelstück Sie vollstens zufriedenstellt, beachten Sie bitte die Installations- und Pflegevorschriften. Bei Nichteinhaltung erlischt der Garantie Anspruch.


- GB**
- Isolate the electrical supply at the fuse box or consumer unit before attempting installation.
 - The cabinet must be positioned so that the electric socket is outside the electrical safety zone (A).
 - To maximise the service life of your bathroom cabinet we recommend that your bathroom is properly heated and ventilated.
 - ventilated. This will prevent the build up of excess moisture and steam stagnation. Wipe with water splashes as they occur with clean cloth.
 - For your complete satisfaction carefully read the installation and maintenance instructions provided and retain for reference. Failure to follow the instructions may invalidate the product warranty.

DECOTEC
PARIS


3, boulevard Voltaire - 75011 Paris Tél. 01 53 36 15 00 - Fax 01 43 38 20 69

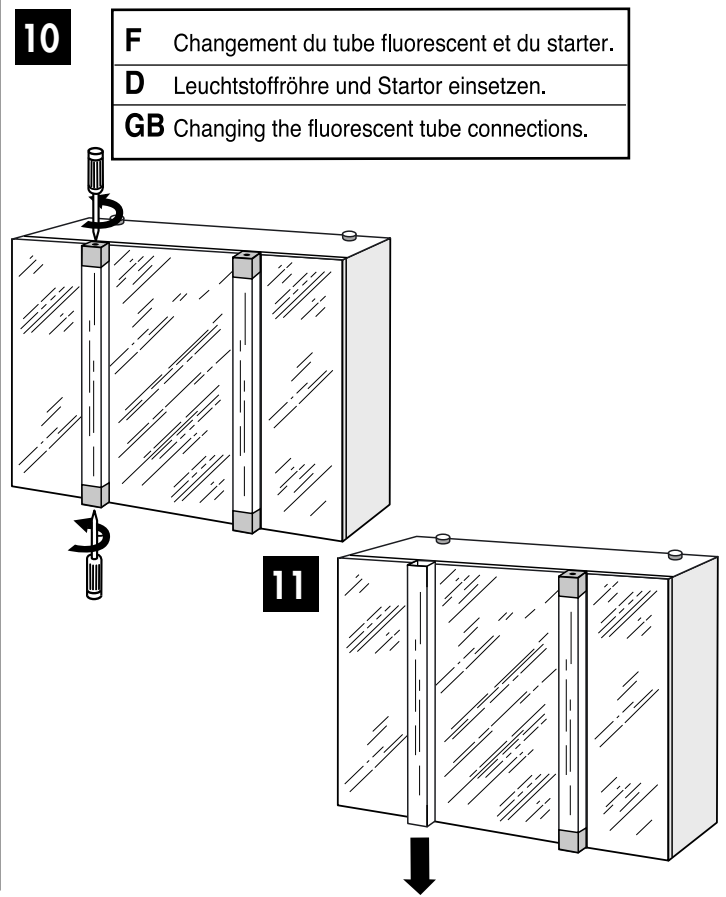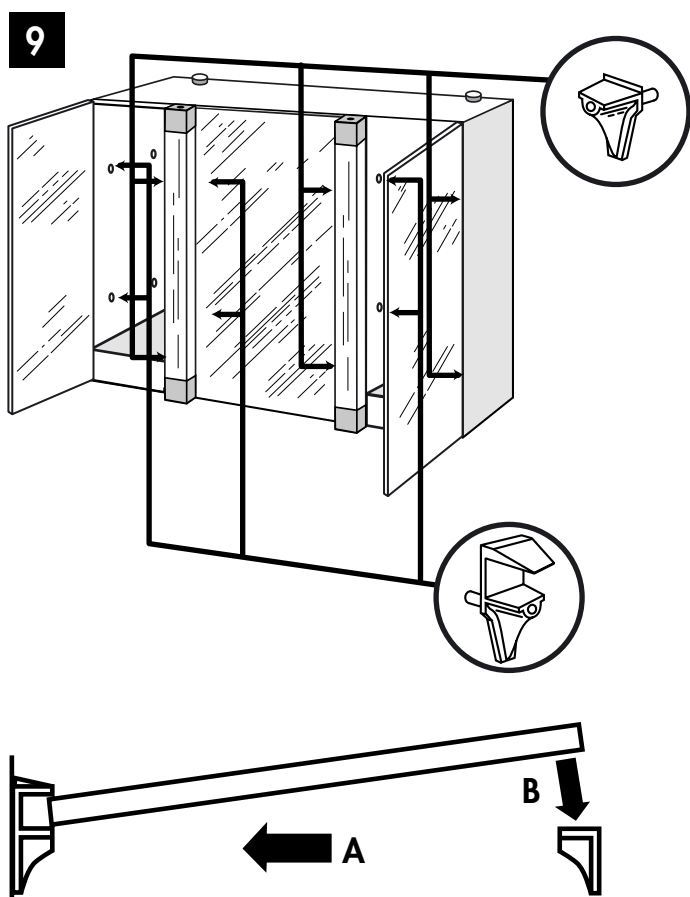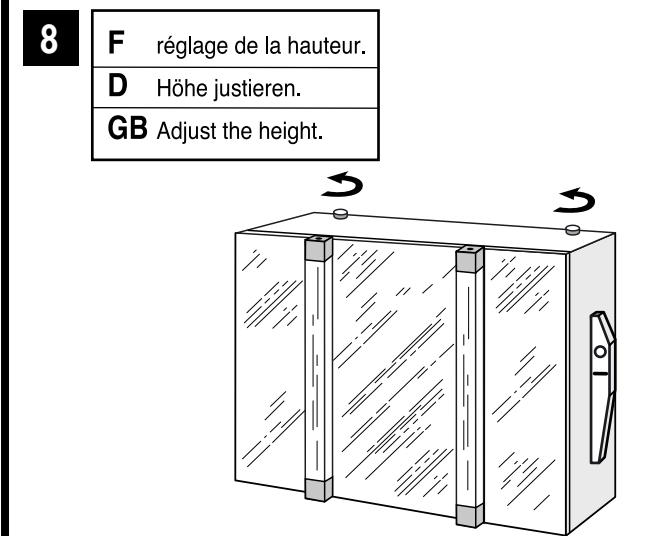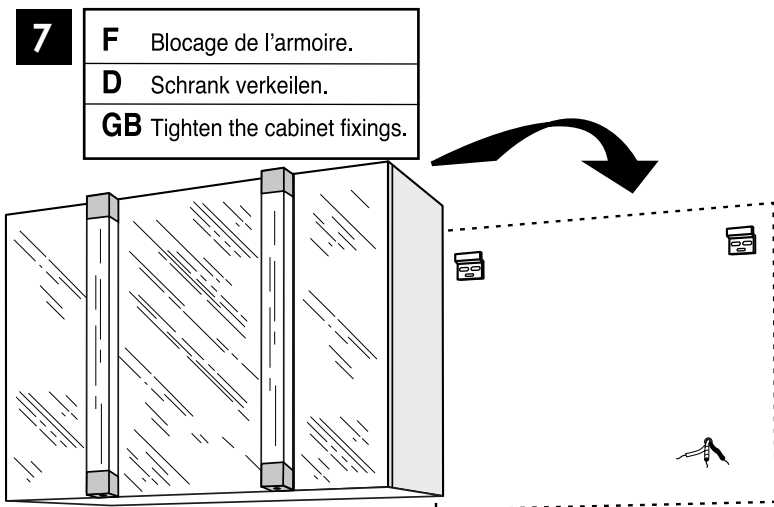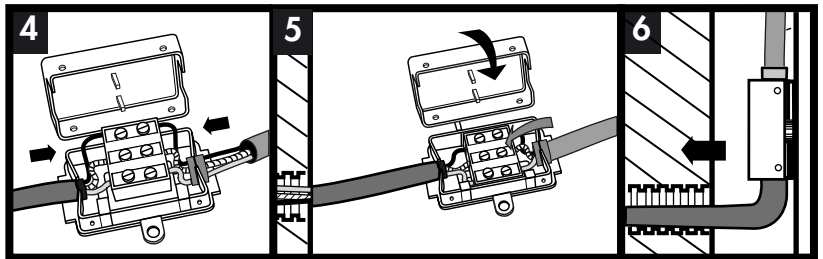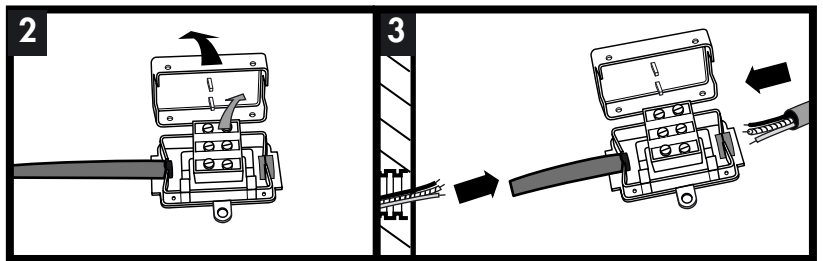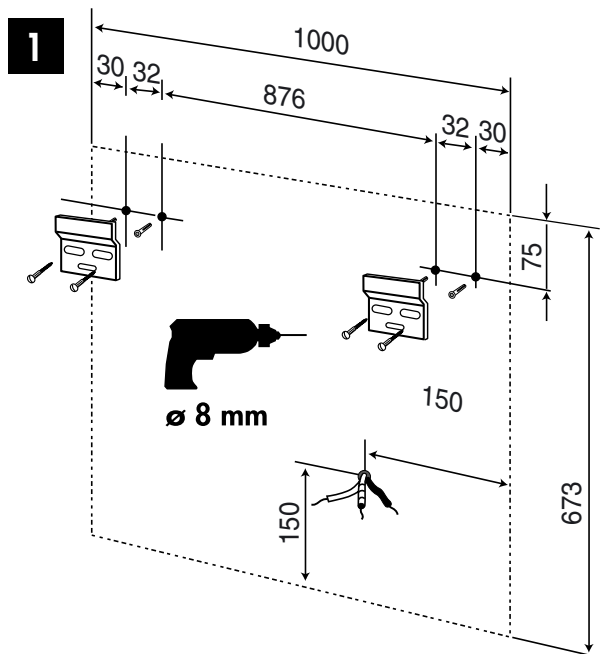


12

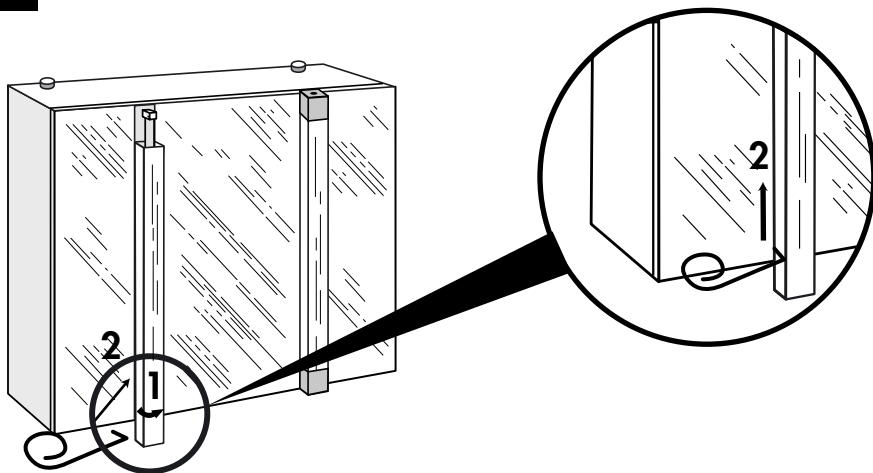


13

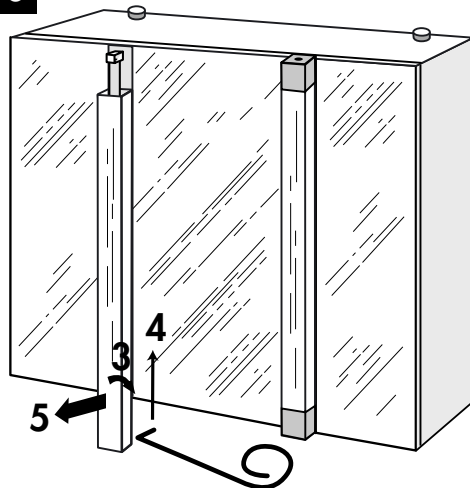


14

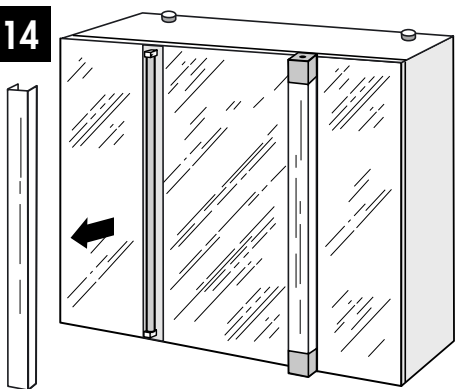


15

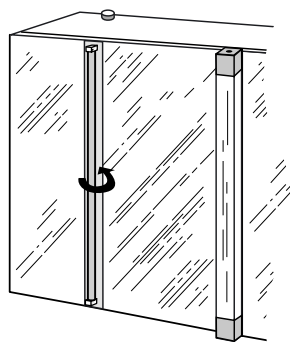


16

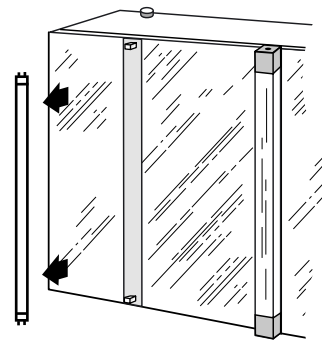

17

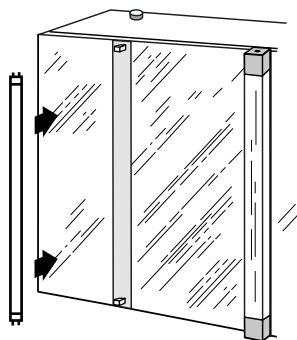


18

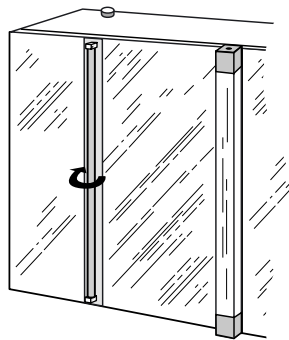


19


- F** Blocage du tube fluo.
- D** Leuchtstoffröhre in Socket einrasten.
- GB** Tighten the fluorescent tube connections.

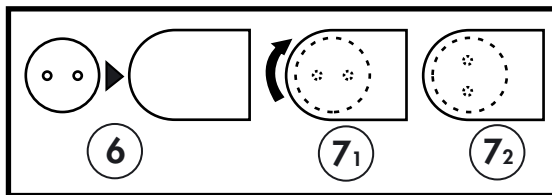


20

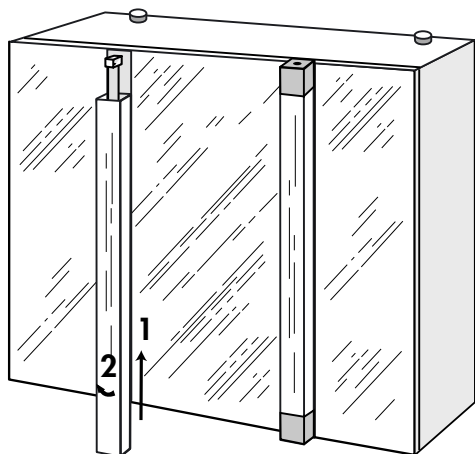

21

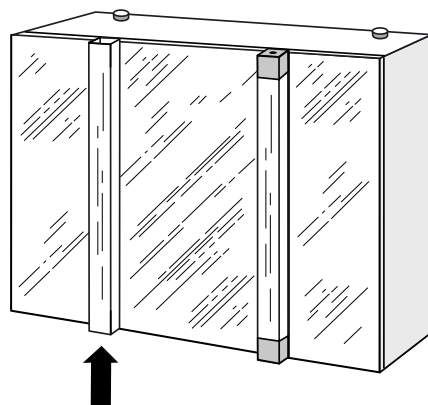

22

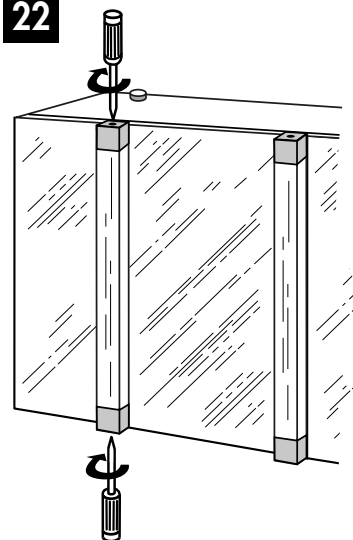

F/ Réglage de l'heure


- 1) Appuyer 2 secondes sur B - 2) Appuyer sur A pour afficher le mois - 3) Appuyer sur B - 4) Appuyer sur A pour afficher le jour
- 5) Appuyer sur B - 6) Appuyer sur A pour afficher l'heure - 7) Appuyer sur B - 8) Appuyer sur A pour afficher les minutes
- 9) Appuyer sur B l'heure s'affiche.

D/Einstellen der Uhrzeit

- 1) 2 Sekunden lang auf B drücken - 2) Auf A drücken, um den Monat anzuzeigen - 3) Auf B drücken - 4) Auf A drücken, um den Tag anzuzeigen - 5) Auf B drücken - 6) Auf A drücken, um die Stunden anzuzeigen - 7) Auf B drücken - 8) Auf A drücken, um die Minuten anzuzeigen - 9) Auf B drücken, die Uhrzeit wird angezeigt.

GB/Time setting

- 1) Press B for 2 seconds - 2) Press A to display the month - 3) Press B - 4) Press A to display the day - 5) Press B - 6) Press A to display the hour - 7) Press B - 8) Press A to display the minutes - 9) Press B The time is displayed.

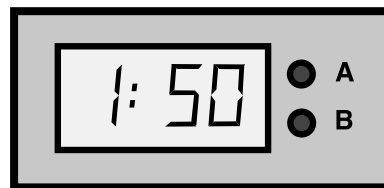**Changement de la pile**



- Dévisser et enlever le capot avant.

Batteriewechsel


- Die Installationsfront losschrauben und entfernen.

Changing the battery


- Unscrew and remove the front cover.



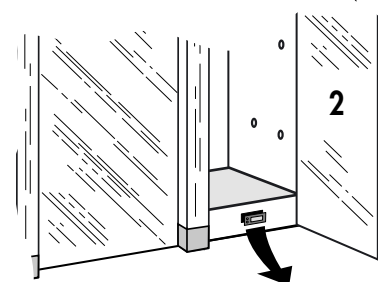
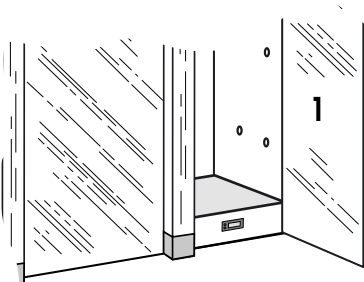







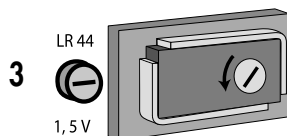


- Dévisser le capot "OPEN BATT" de l'horloge
- Changer la pile.
- Den Uhrdeckel "OPEN BATT" losschrauben
- Die batterie auswechseln.
- Unscrew the "OPEN BATT" cover of the clock.
- Change the battery.

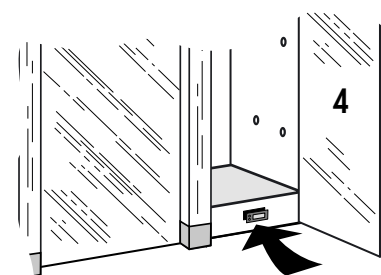

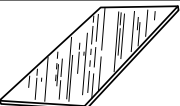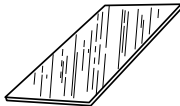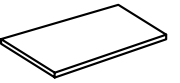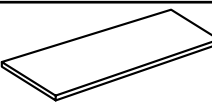- Positionner la façade.
- Das Vorderteil einsetzen.
- Replace the front part.

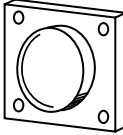

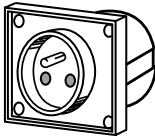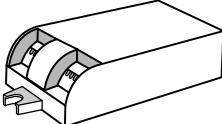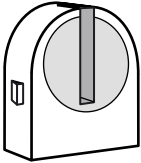PIÈCES DÉTACHÉES / Zuberhörteile / Spare parts	Q	RÉFÉRENCE
	1	MIB 242 C
	2	MIB 242 L
	4	MID 242 L
	2	MID 242 C
	4	DIVTAQ 270 A
	4	DIVTAQ 270 B
	1	INTER 270 BL

PIÈCES DÉTACHÉES / Zuberhörteile / Spare parts	Q	RÉFÉRENCE
	1	PRISE 270 BL
	2	TRANSF 243
	4	DOUILLE 243
	1	BUTÉE GAZ
	1	DIV MONTRE